



# OLTENS

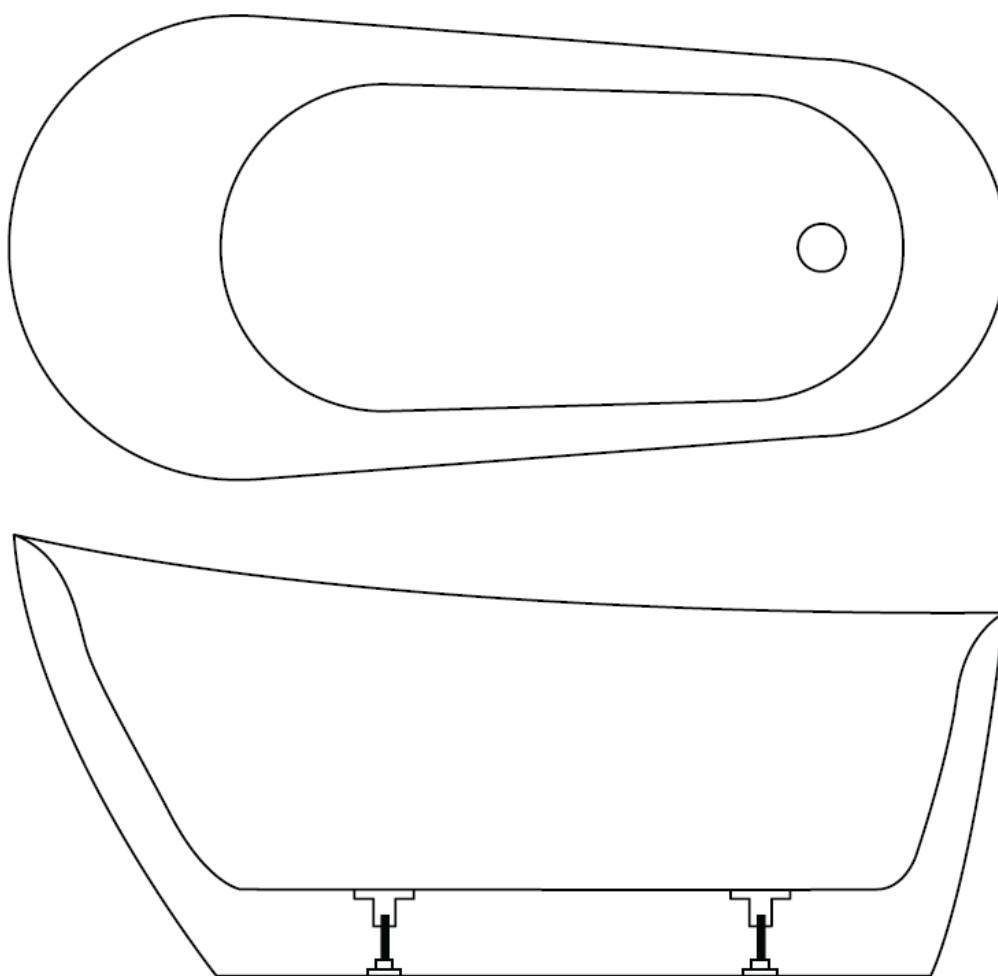


**Volně stojící vana**  
– návod k montáži

**1**

Při instalaci by měla být vana přepravována dnem vzhůru. Nepokládejte ji na bok ani ji nenoste za panel.

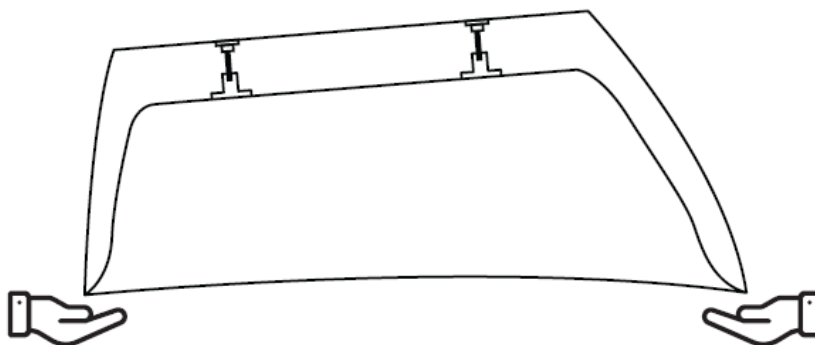
**2**

Zkontrolujte, zda je podlaha, na kterou bude volně stojící vana instalována, rovná, abyste vanu mohli dát později do roviny.

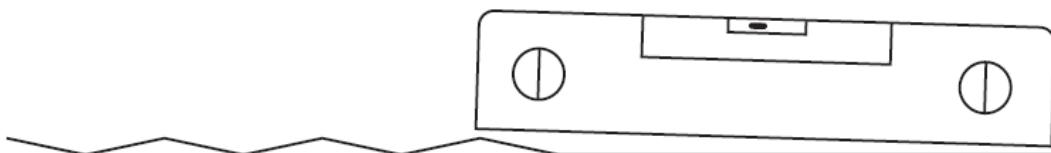


**3**

K montáži jsou potřebné: vodováha a silikon. Zbývající prvky, tedy záslepka click-clack a odtoková trubka, jsou v kompletu vany. Zátka click-clack s odtokovou trubkou jsou již připevněny k vaně. Vana má také zabudovaný rám pro její montáž. Pro instalaci vany doporučujeme použít zátku s odtokovou trubkou, která je součástí sady.

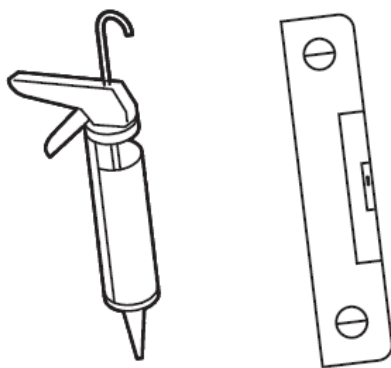
**4**

Umístěte vanu na místo montáže.

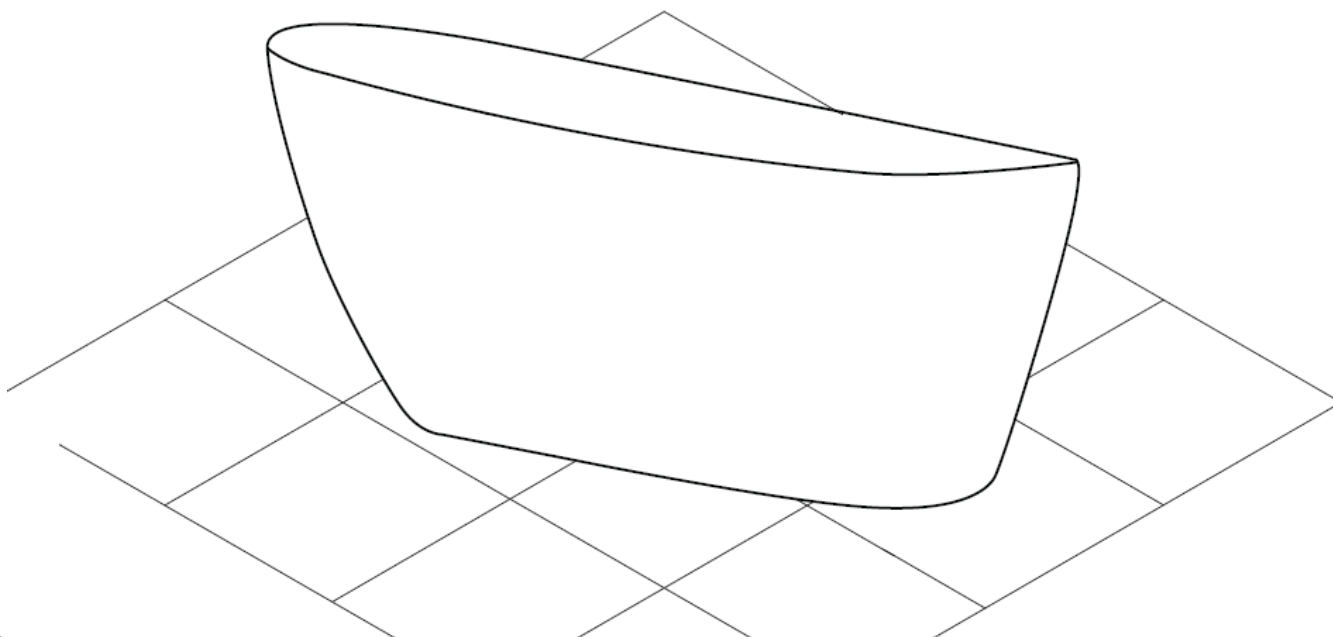


**5**

Připojte odtokovou trubku na kanalizaci.


**6**

Před konečnou montáží připojte vanu na kanalizaci a zkontrolujte těsnost odtokového systému.

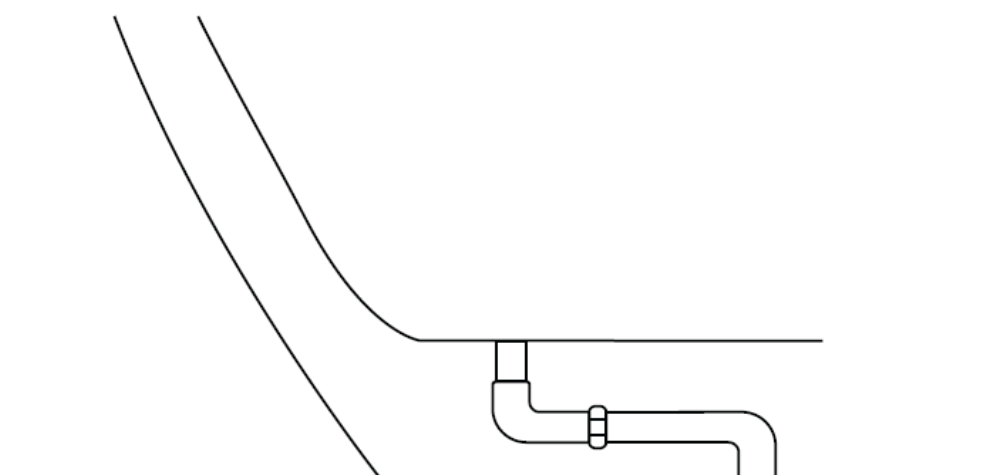


**7**

Zkontrolujte, jestli je vana v rovině. Upravte šrouby všech nohou vany, dokud nebude vana zcela v rovině.

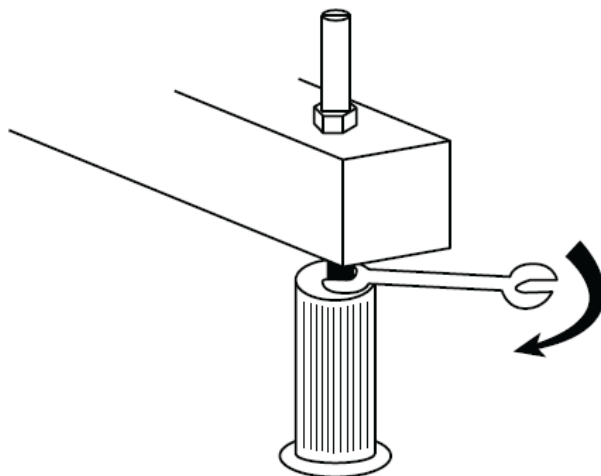
**8**

Napustte do vany vodu a provedte zkoušku těsnosti.

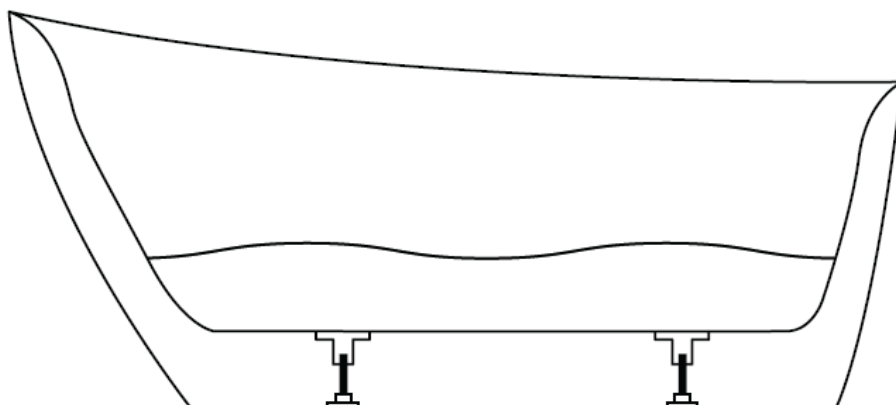

9

Poslední fází montáže je utěsnění prostoru mezi vanou a podlahou silikonem (nejlépe silikonem s dávkovačem).

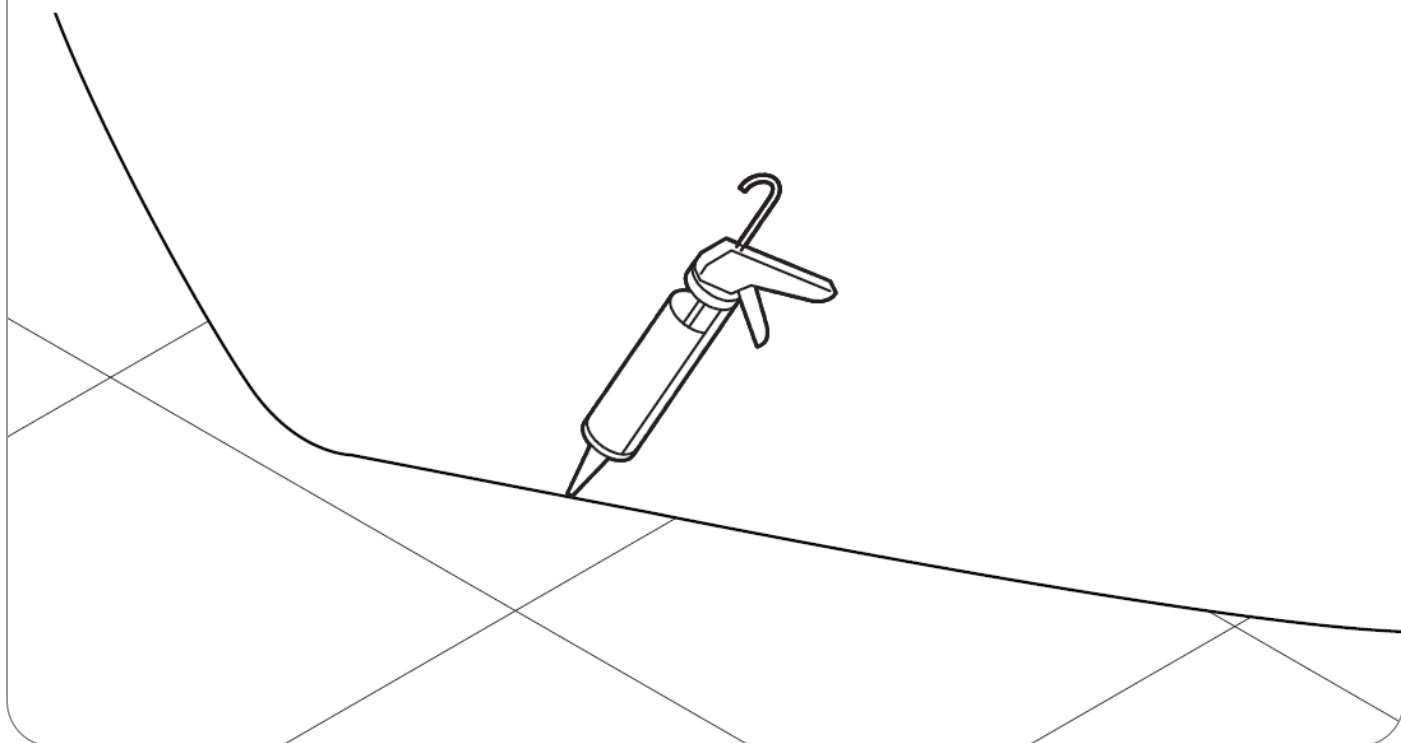

### Čištění a údržba.

Mýt čistou vodou a utírat suchým měkkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine. V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady. V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

